

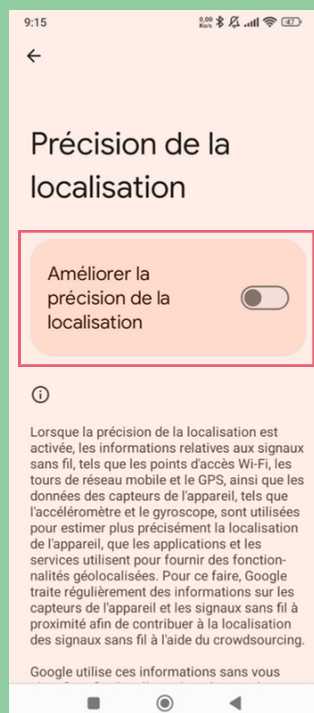


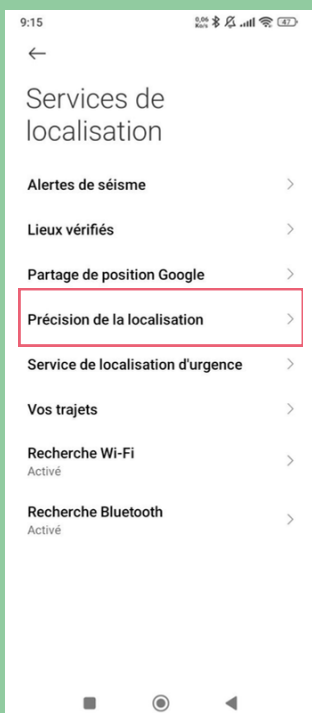

1






DÉSACTIVER LA PRÉCISION DE LOCALISATION

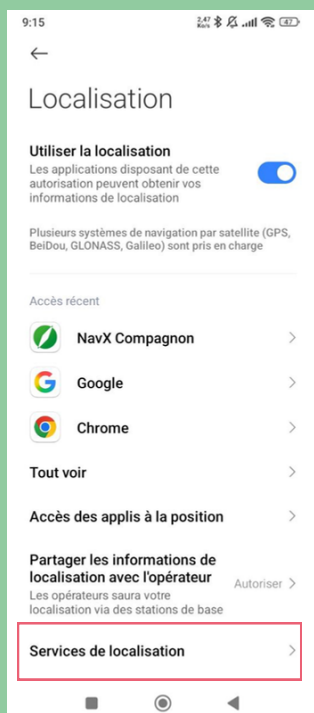

Décochez cette option

2





ACTIVER LES AUTORISATIONS NTRIP CLIENT

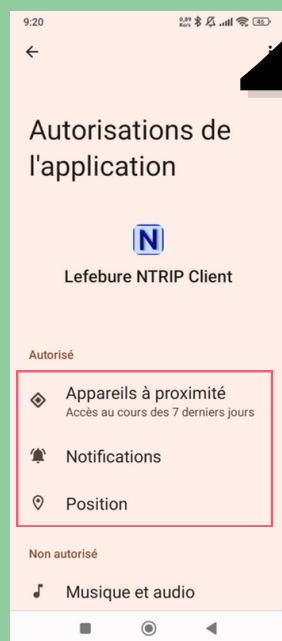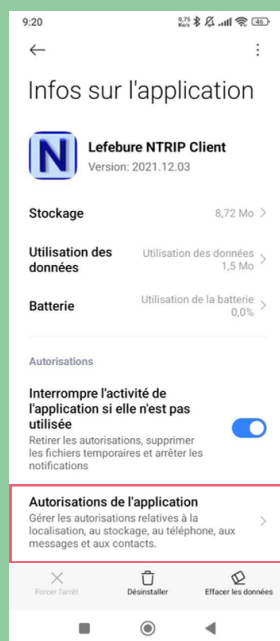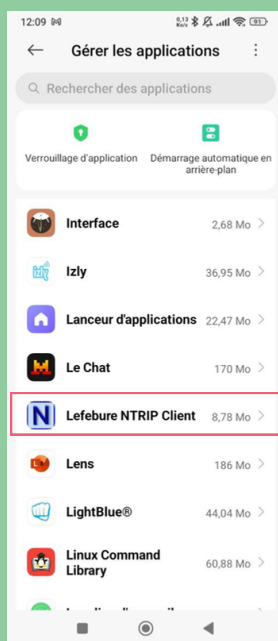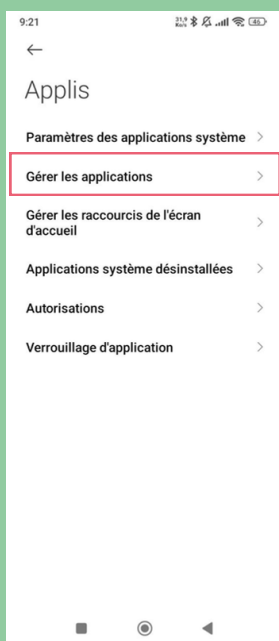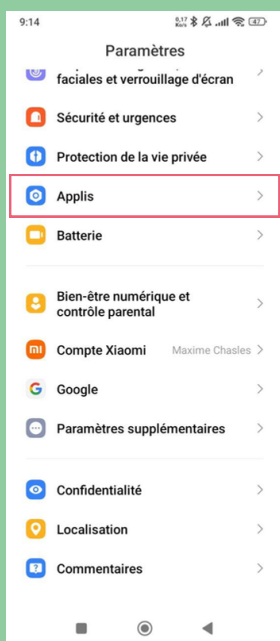

3

ÉTABLIR L'APPLICATION DE POSITION FICTIVE



Choisir Lefebure NTRIP Client

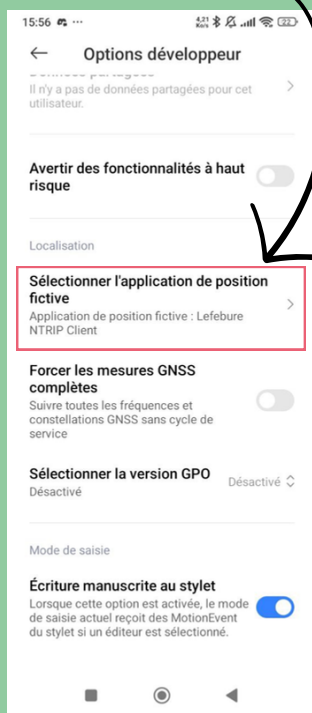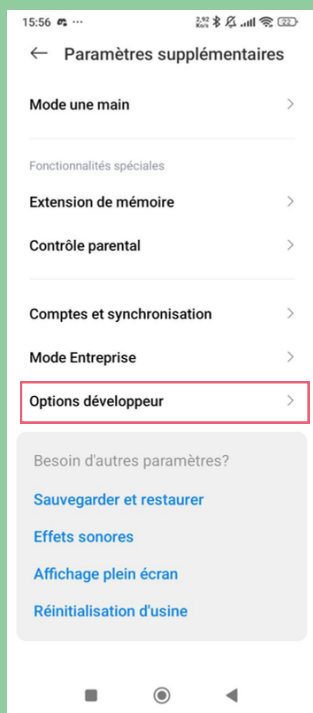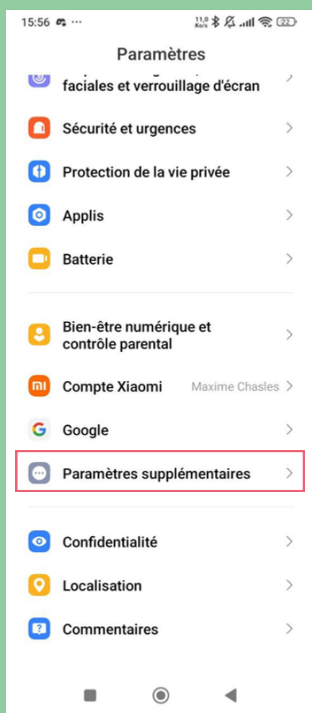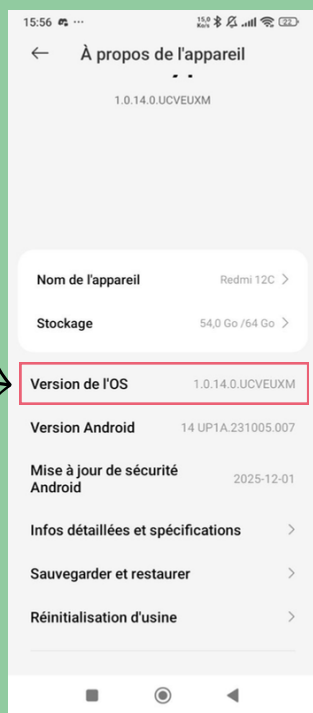

Cliquez 5 fois pour activer le mode développeur

4

CONFIGURATION NTRIP CLIENT

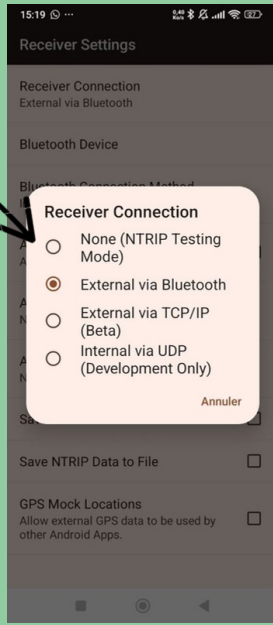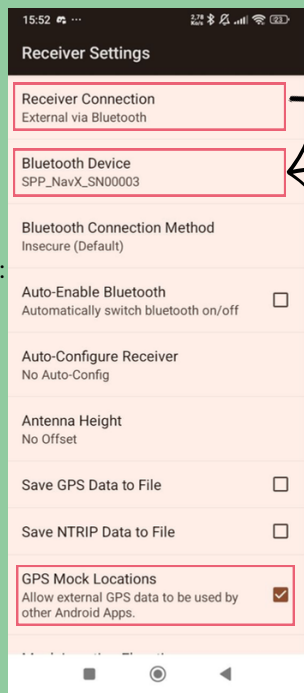


Sélectionnez : SPP_NavX_...

Une fois cette étape réalisée, appuyez sur retour puis allez dans l'onglet NTRIP Settings





4

CONFIGURATION NTRIP CLIENT

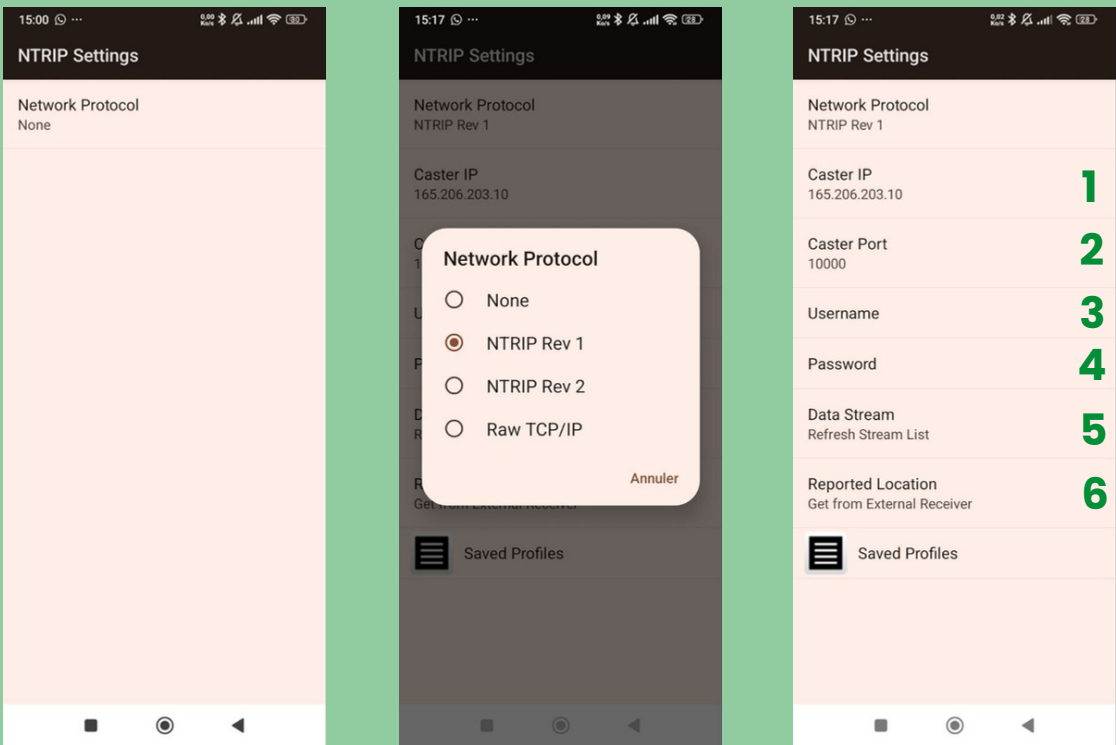

Vous pouvez choisir le Nom d'utilisateur et le Mot de passe que vous souhaitez

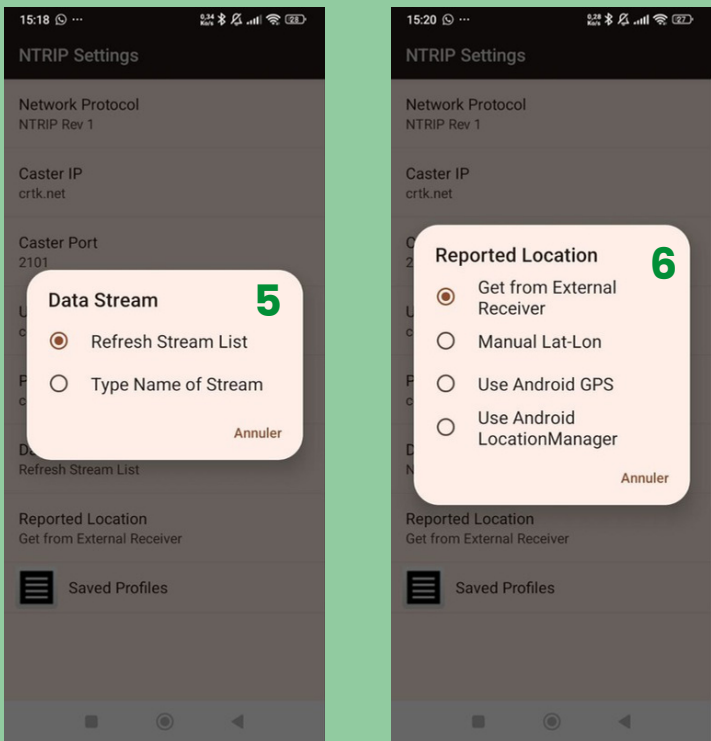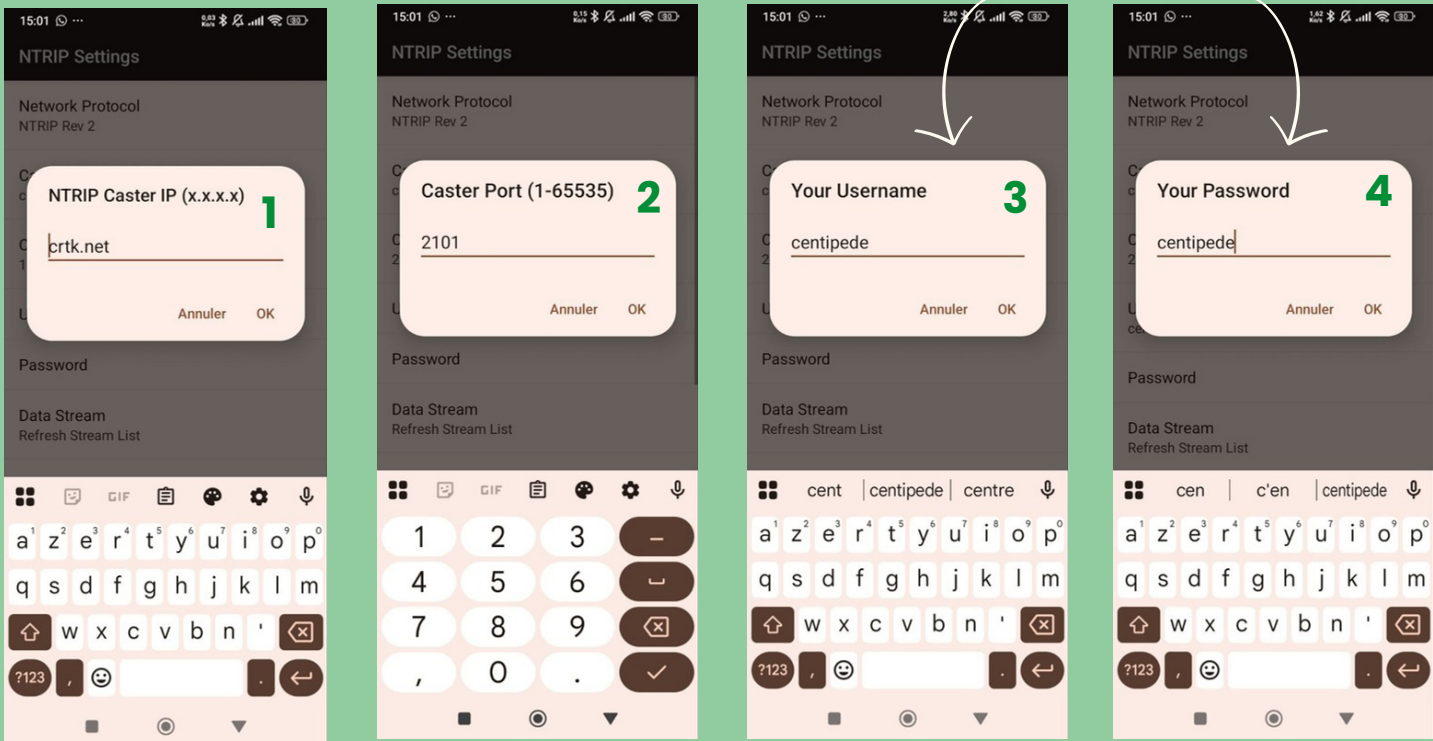


Une fois toutes les étapes de 1 à 6 effectuées, faites retour puis cliquez sur **Connect**.

Une liste va apparaitre, sélectionnez **"NEAR"**

Parfois, *NEAR* ne fonctionne pas, dans ce cas il faut consulter la carte ci-dessous et chercher la base la plus proche de vous dans la liste.

Se référer à la base la plus proche : [cliquez-ici](#)

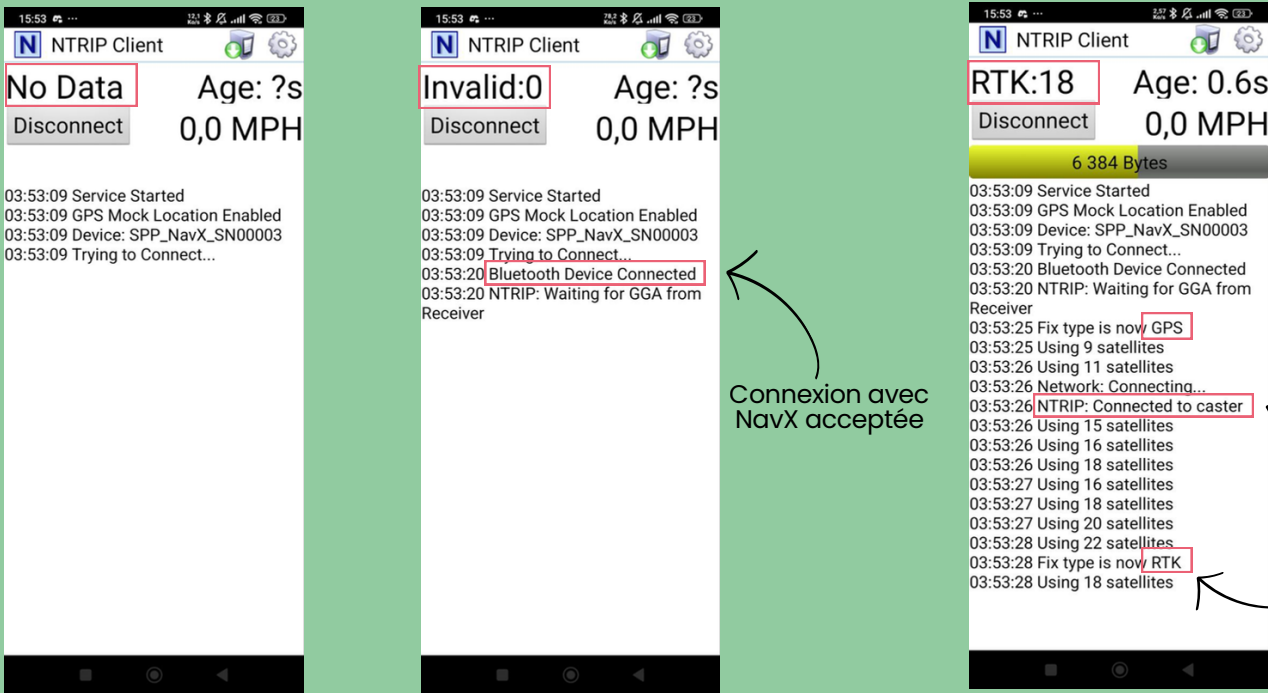




Connexion avec NavX acceptée

Connexion avec la base OK

La précision centimétrique est obtenue

1





DISABLE LOCATION ACCURACY

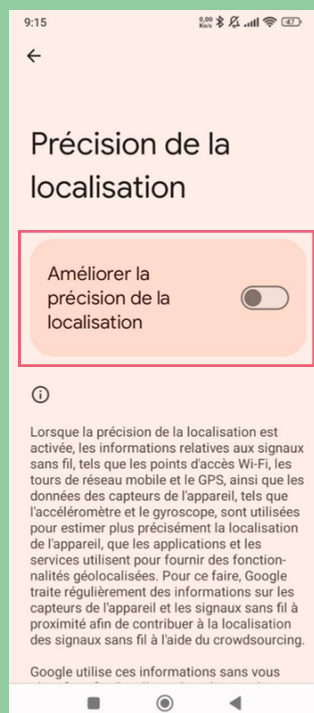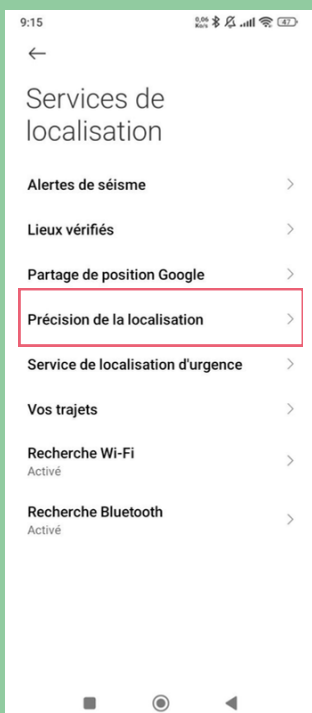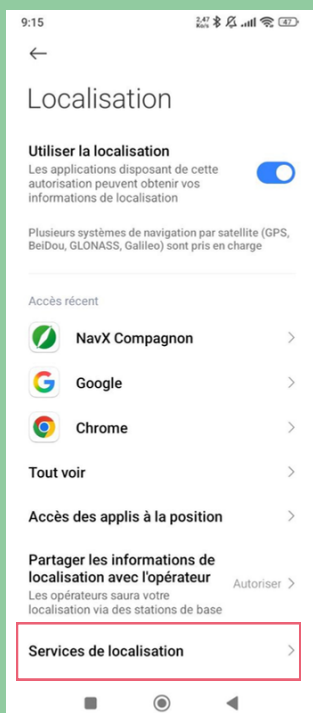

Untick this option

ACTIVATE THE CLIENT NTRIP PERMISSIONS





2

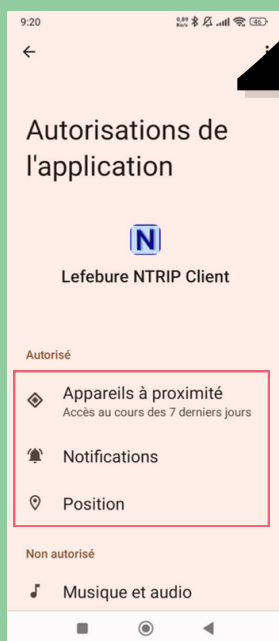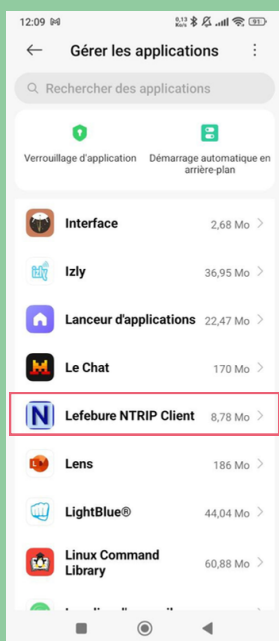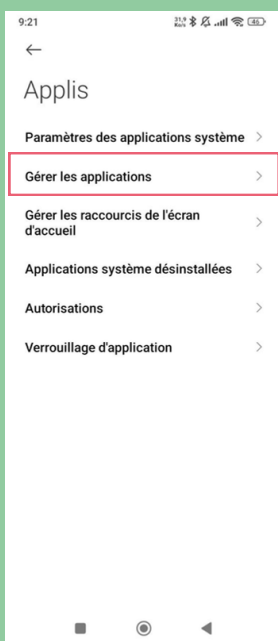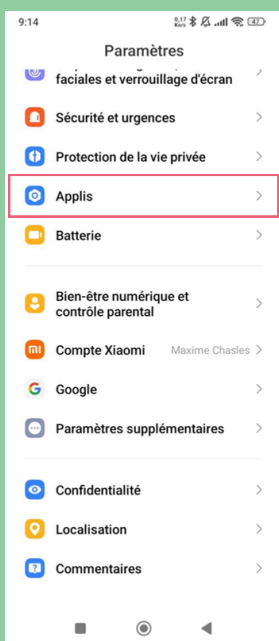

ESTABLISH THE APPLICATION OF FICTITIOUS POSITION

Choose Lefebure NTRIP Client


3

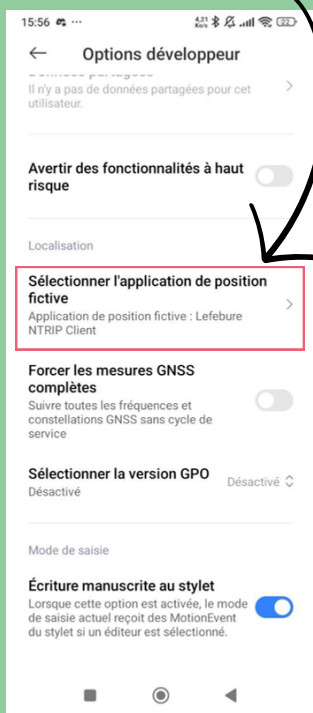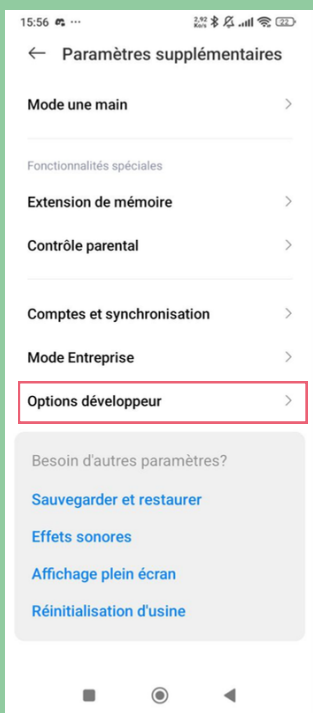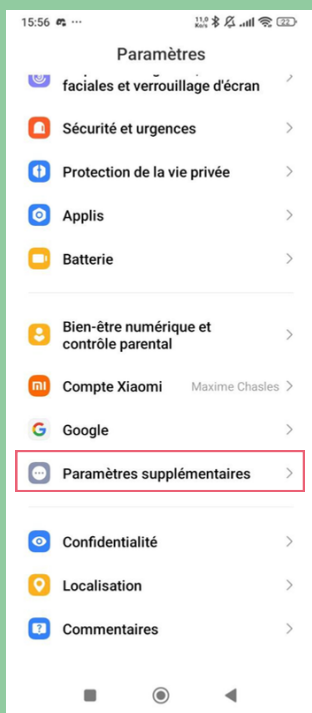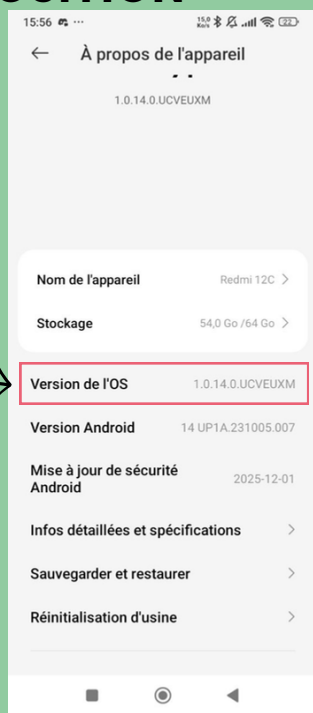


Click 5 times to enable developer mode

NTRIP CLIENT CONFIGURATION

4

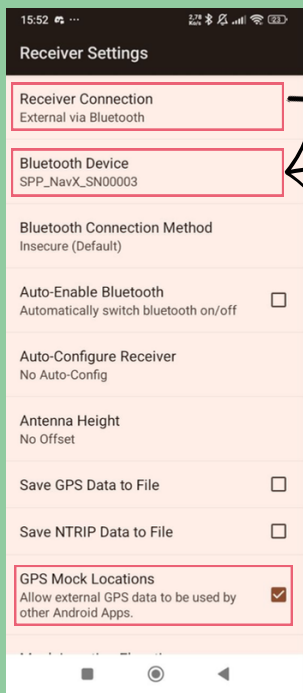


Select : SPP_NavX_...


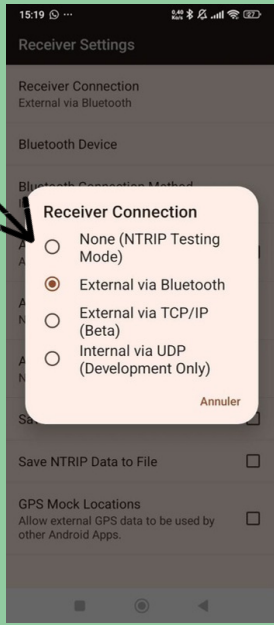


Once this step is completed, press return then go to the NTRIP Settings tab

4 NTRIP CLIENT CONFIGURATION

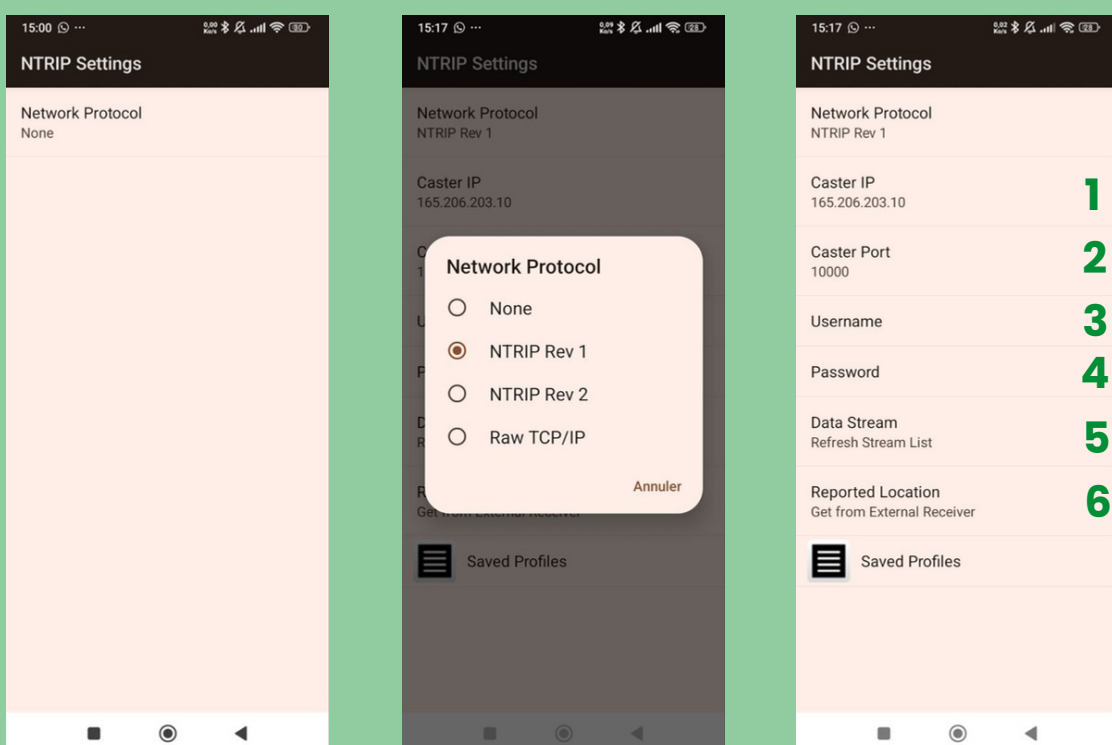

You can choose the *Username* and *Password* you want

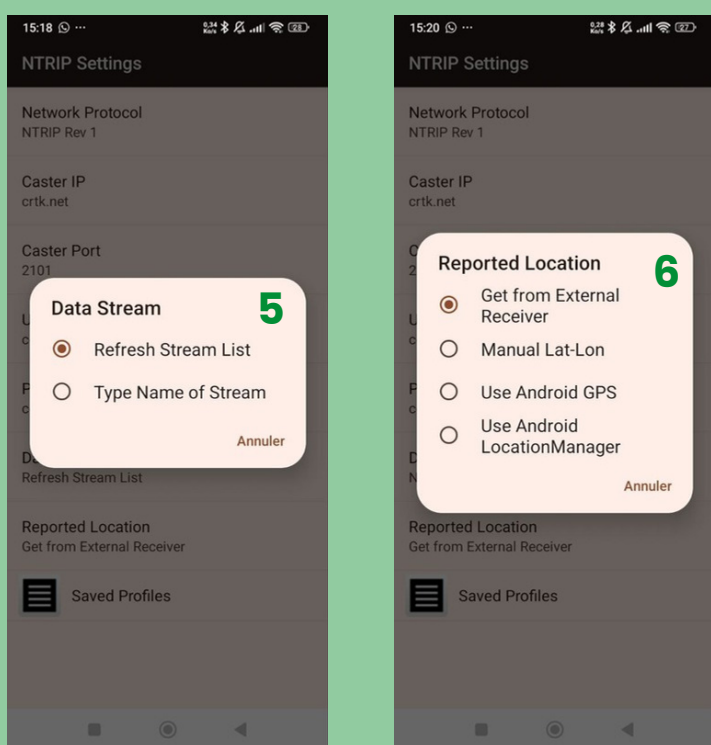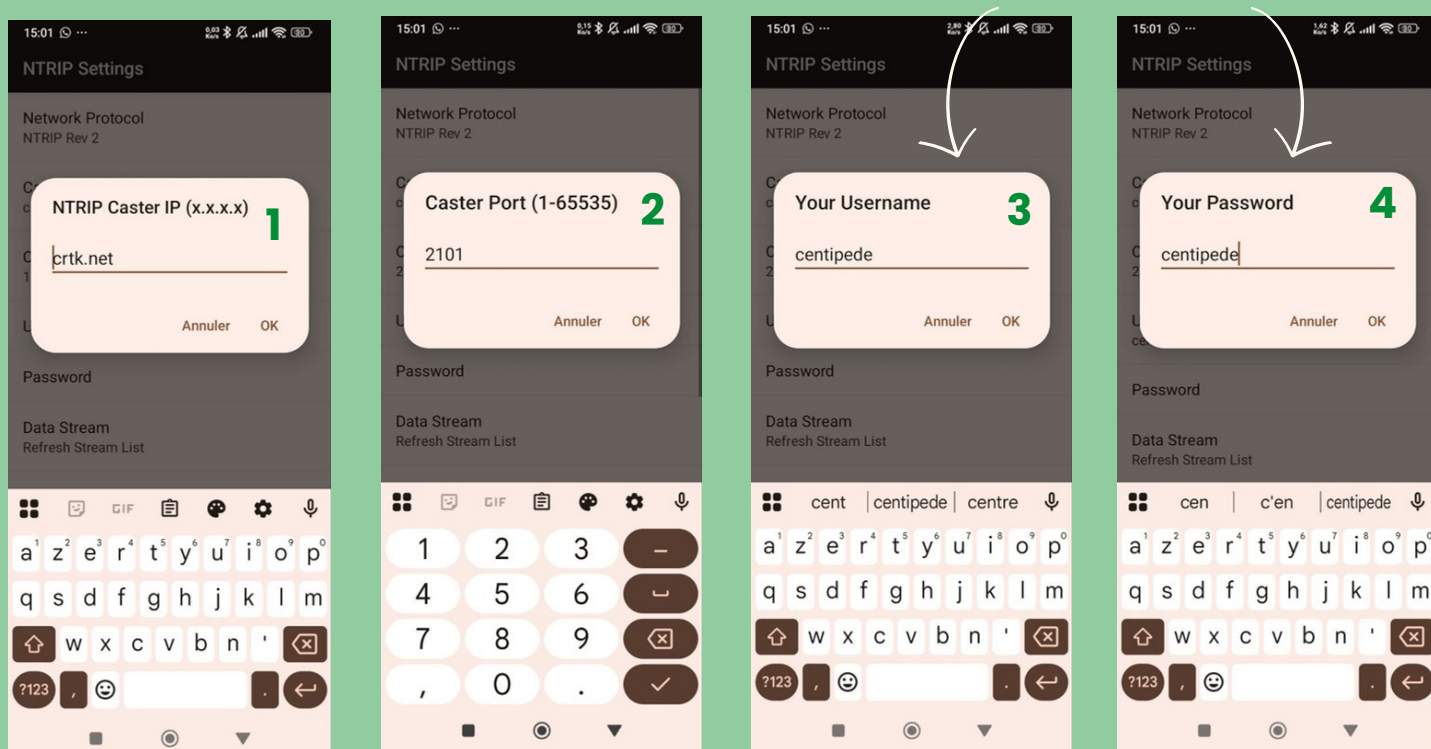


Once all the steps from 1 to 6 are completed, return and then click on **Connect**.

A list will appear, select '**NEAR**'

Sometimes, *NEAR* does not work, in this case you must consult the map below and look for the base nearest to you in the list.

Refer to the nearest database : [click-here](#)

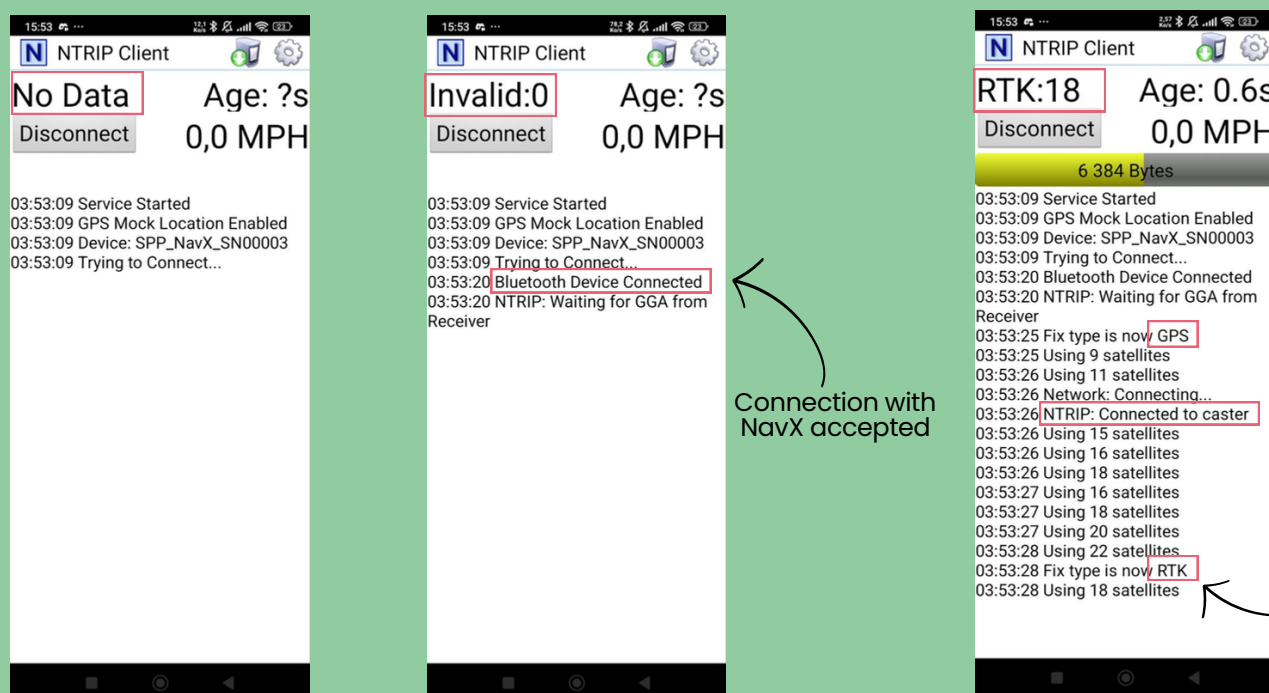




Connection with NavX accepted

Connection with the base OK

Centimetric precision is obtained

1






DESACTIVAR LA PRECISIÓN DE LOCALIZACIÓN

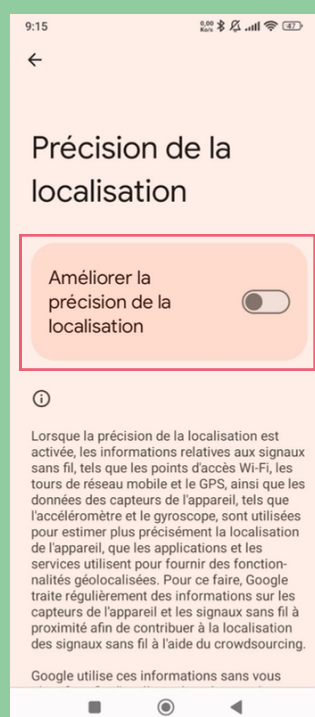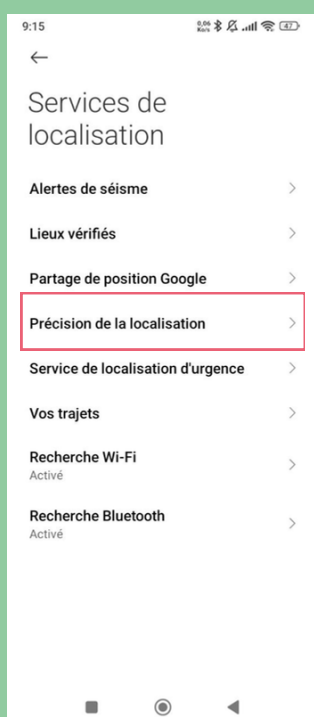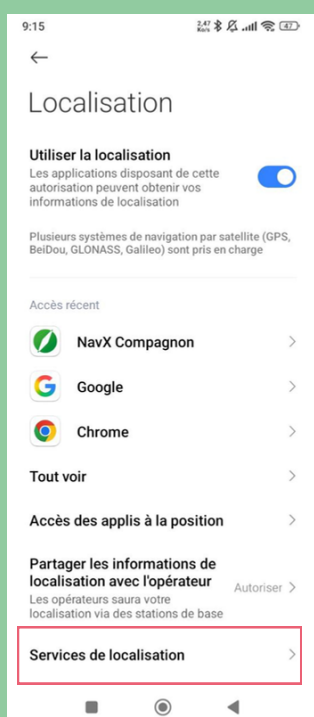

Desmarcar esta opción





ACTIVAR LOS PERMISOS NTRIP CLIENT

2

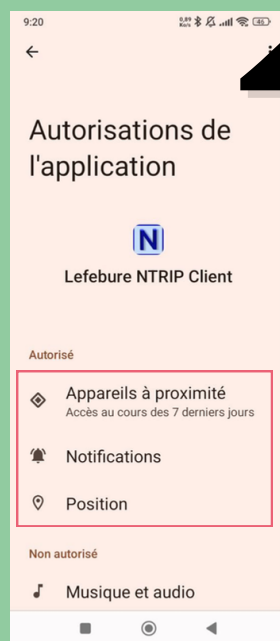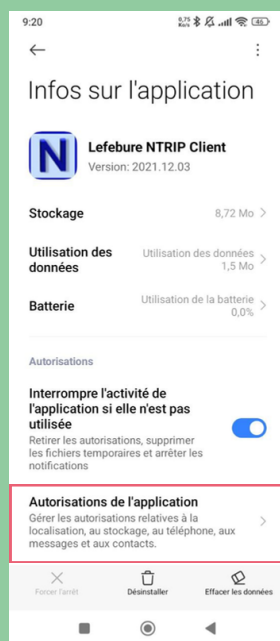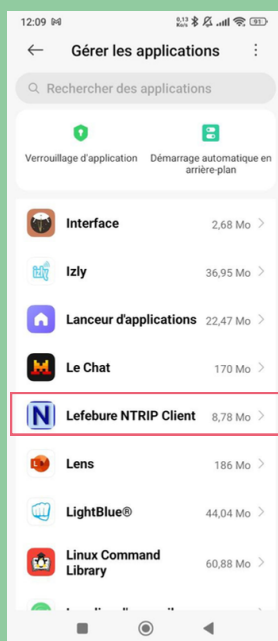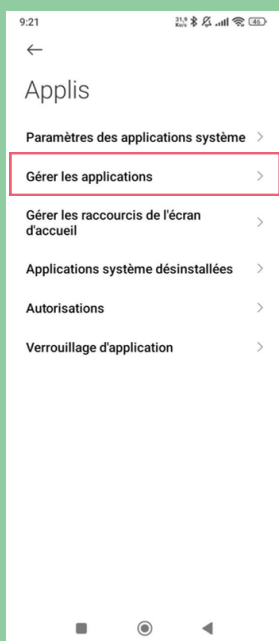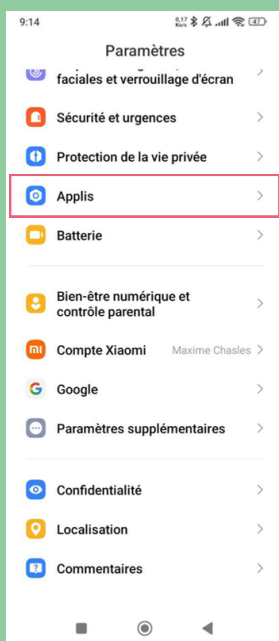

ESTABLECER LA APLICACIÓN DE LA POSICIÓN FICTICIA

Elegir Lefebure NTRIP Client

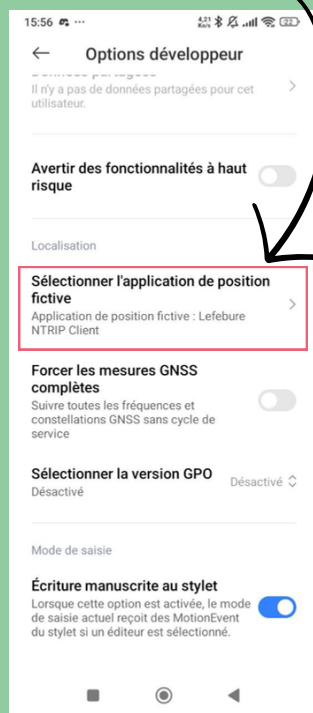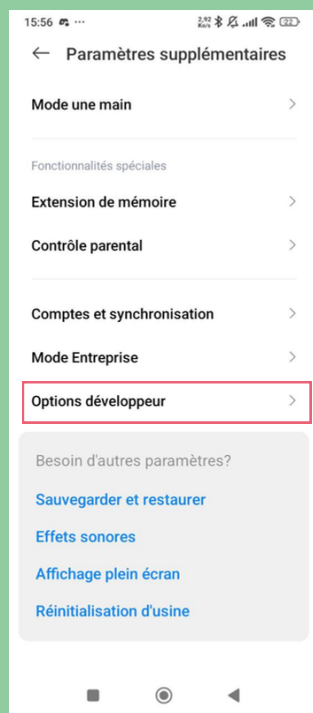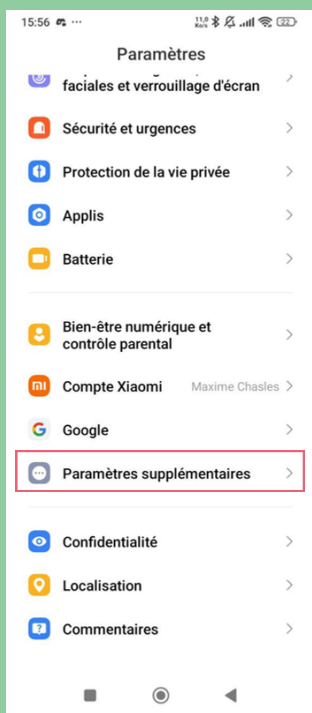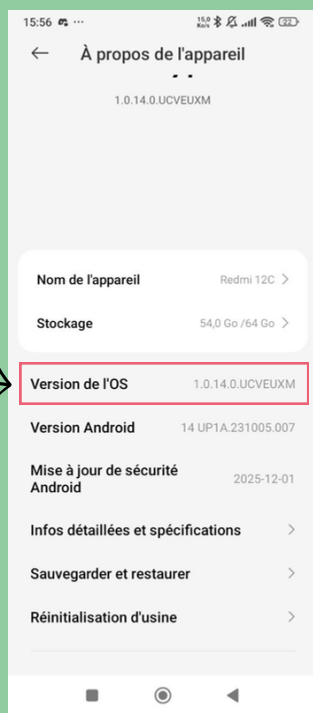


Haga clic 5 veces para activar el modo de desarrollador

NTRIP CLIENT CONFIGURACIÓN


4

Haga clic en el icono: Configuración

Ir a: Receiver Settings

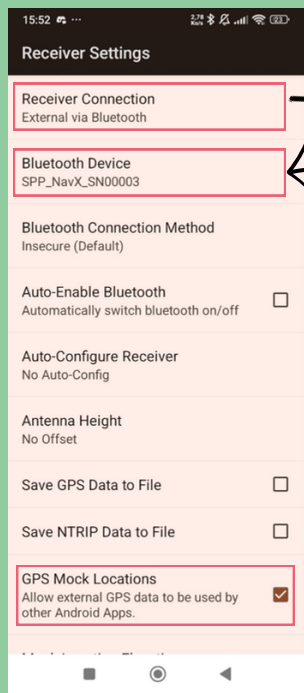


Seleccionar: SPP_NavX_...


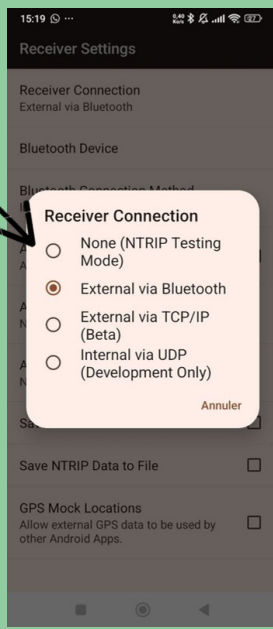


Una vez que se complete este paso, presione Retorno y luego vaya a la pestaña de Receiver Settings

4 NTRIP CLIENT CONFIGURACIÓN

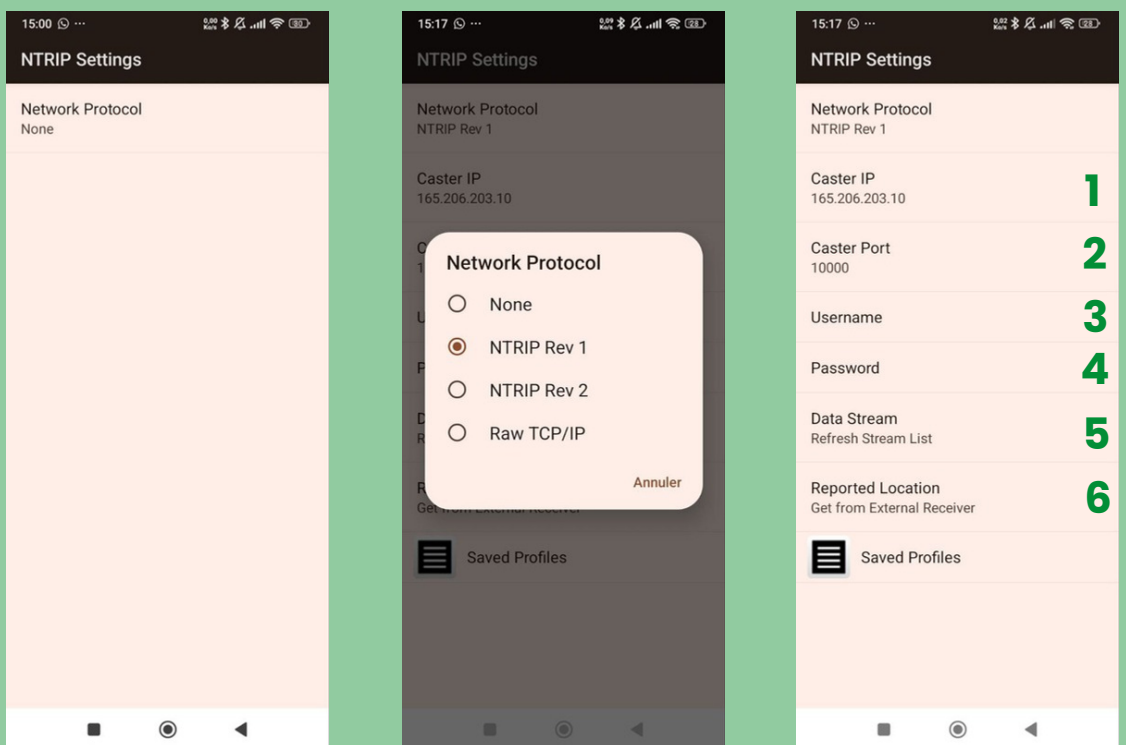

Puede elegir el nombre de usuario y la contraseña que desee

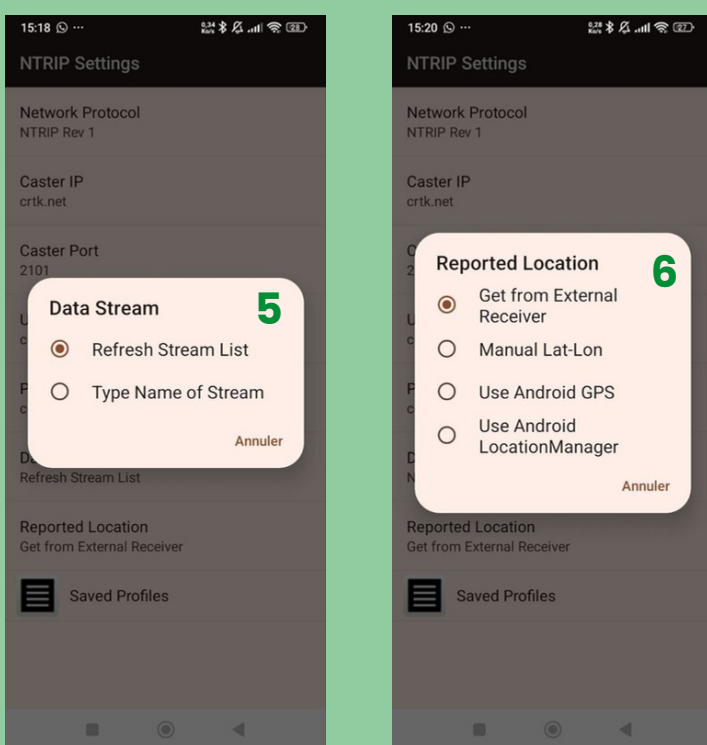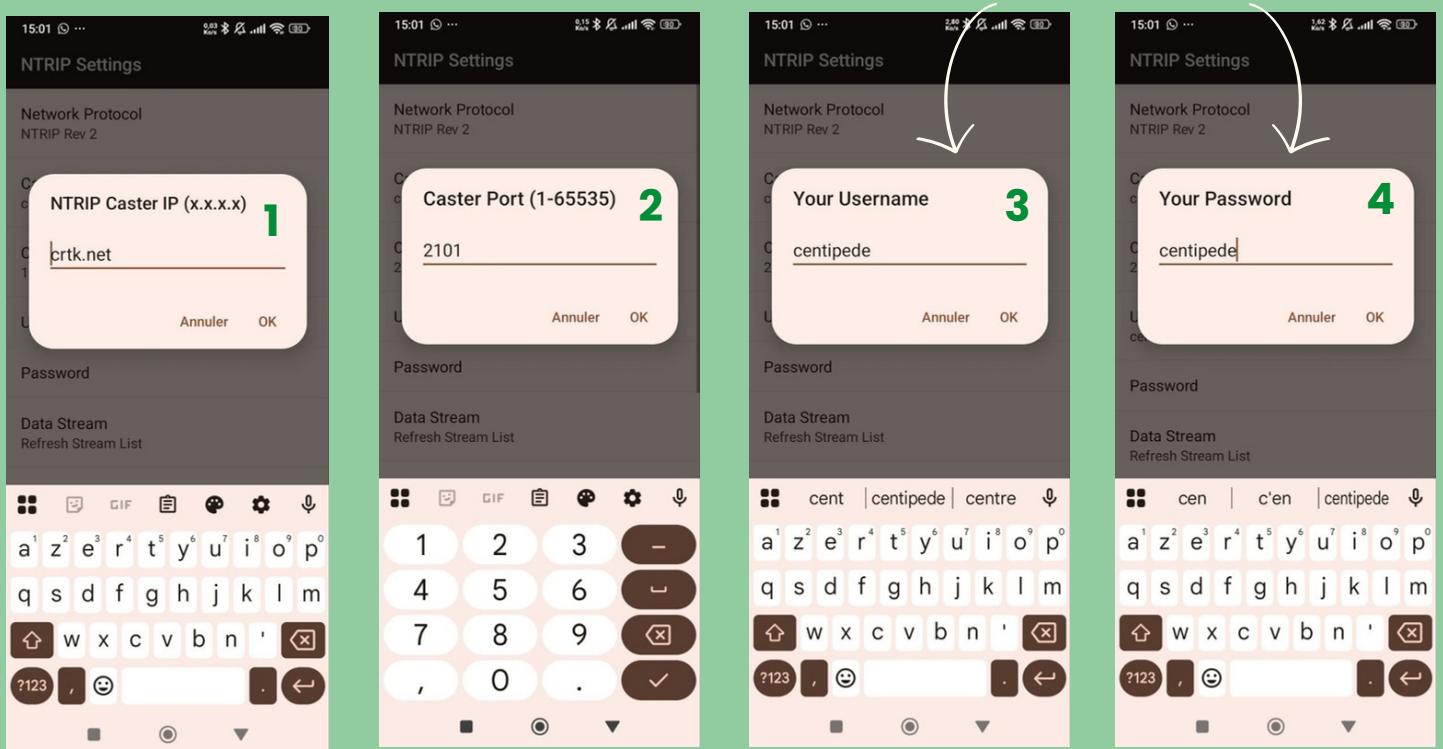


Una vez completados todos los pasos del 1 al 6, regresa y luego haz clic en **Conect**.

Aparecerá una lista, selecciona **'NEAR'**

A veces, *NEAR* no funciona, en este caso debes consultar el mapa de abajo y buscar la base más cercana a ti en la lista.

Consultar la base de datos más cercana : [click-here](#)

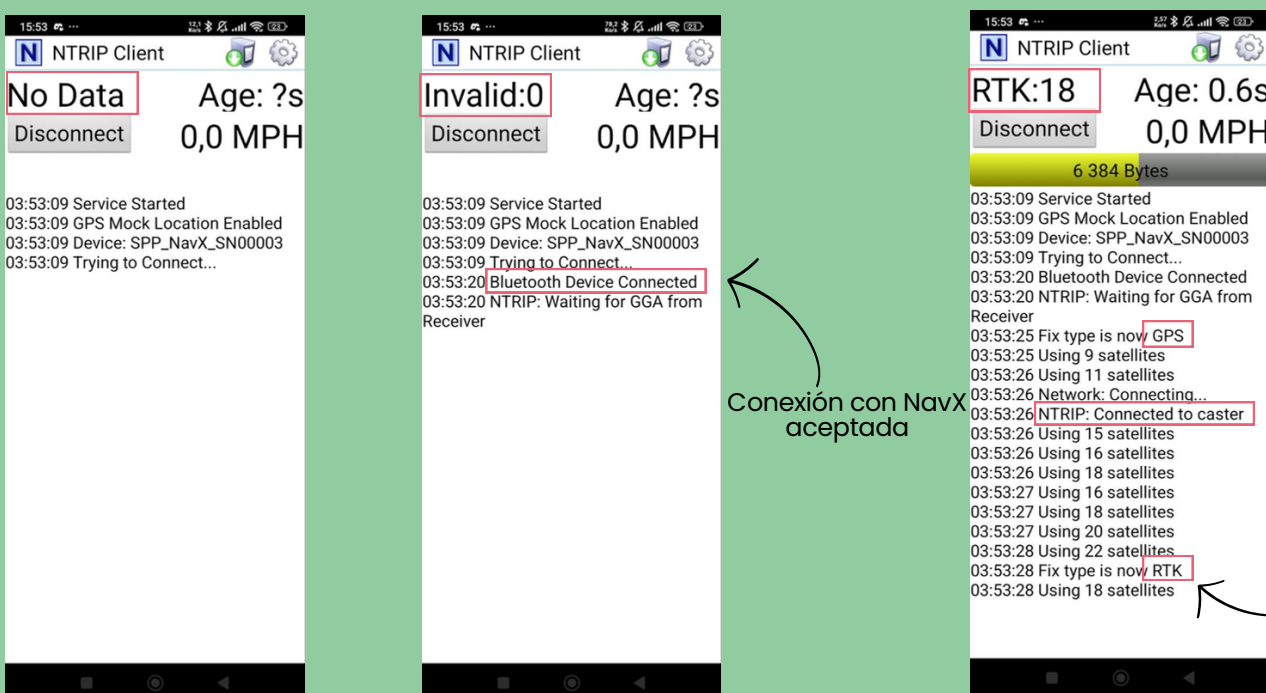

Conexión con Navx aceptada

Conexión con la base OK

Se obtiene una precisión centimétrica